



圧力調整器の扱い方

圧力調整器の扱い方について解説します。

1. 圧力調整器の取付

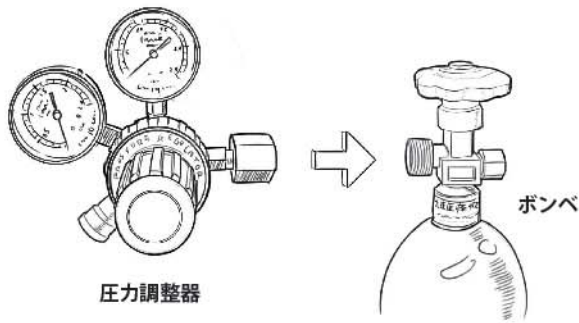


取り付け前

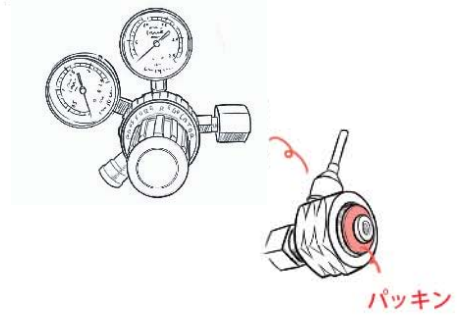


*圧力調整器にパッキンが付いていることを確認してください

取り付け方法

- ・締める方向は時計回り（右回り）です。

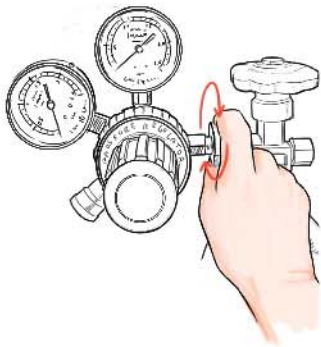


ボンベの継手部分と圧力調整器の袋ナットを接続し、手で締められるところまで、締めていきます。

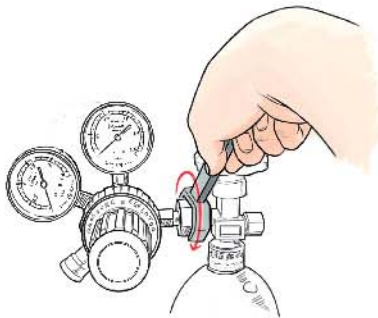

手で絞められなくなったら、スパナでしっかりと締めます。緩すぎるとガスが漏れてしまいますが、きつすぎても、パッキンが破損し、やはり漏れの原因になります。やや力を入れて締めて、ぐっと止まった場所で止めてください。

取り付け完了

2. バルブを開ける

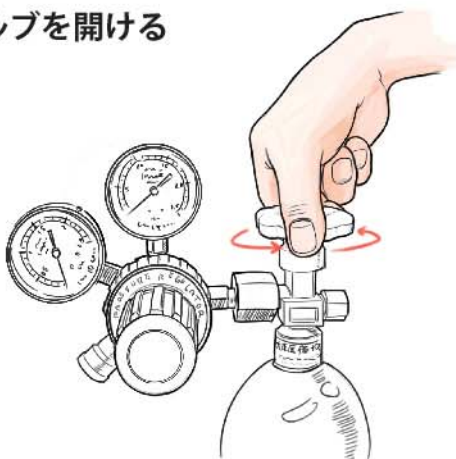

バルブの開ける際は、極力ゆっくりと行ってください。圧力調整器に不具合がある場合、バルブを開けた瞬間に急速に力がかかると、ゲージのガラスが破損する場合があります。最初にバルブを開ける際は、ゲージの前に顔を向けないようにしましょう。